
EN13

本		体	アルミ
持	5	手	天然木 (楓)
寸		法	71~91cm
重		量	250 g

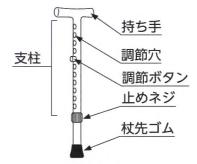


SGマーク制度は、製品の欠陥 によって発生した人身事故に対

棒状つえする賠償制度です。



●杖長さの目安

・杖先を足先の前方外側 20cm の場所に 置いたとき、肘が30~40度曲がる状 態が杖長さを決める際の目安です。

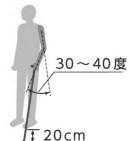


▲ ご使用上の注意

- ・身体に合った杖を選んでください。(「ご使用の前に」参照)
- ・使用前に各部を点検してください。また杖先ゴムが磨耗してきたり、劣化して はずれやすくなったりした場合は早めに交換してください。
- ・使用中も、支柱が確実に固定されていること、止めネジにゆるみがないこと などを確認してください。
- ・濡れたり凍ったりした路面は滑りやすいため、十分に注意してください。
- ・この製品は歩行を補助するためのものです。全体重を支えることはできません。
- ・杖以外の用途(例えば登山・護身など)には使用しないでください。
- ・道路の側溝や凹みがある筒所では杖先がはまり込む場合があるため、十分に 注意してください。
- ・分解・修理は弊社サービス員以外、行わないでください。

●長さの調節方法

- 1 止めネジをゆるめてください。
- 2 調節ボタンを押しながら、 適度な長さに調節してください。
- 3 止めネジを確実に締めてください。

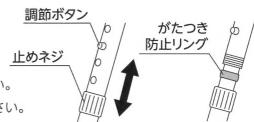


※止めネジの内側には、がたつき防止リングが入っています。長さ調節の際は リングがかならず上右図の位置にあることを確認してください。

●調節ボタンと止めネジが確実に固定されていることを、かな ▲注意 らず確認してください。

●指などをはさまないように注意してください。

●杖の握り方

支柱の中心に重心がかかるように握ってください。 持ち手の一部分だけを握ると荷重がかたより、 不安定になるため大変危険です。

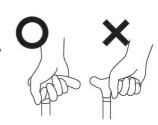

●ご使用後・保管方法

- ・使用後は、杖先ゴムの底についた砂などを取り除いてください。
- ・お子様の手の届かない所に保管してください。

AOROSINEOR TORSON TOBOR AOR DE TOBOR TOBOR 10838 SCROE Surfering CROE 1083B TOBOOTO 108381

ご使用の前に

棒状杖は、杖なしで自立歩行できる方がより安定して歩行できるよう補助的に使用するものです。次のような方の使用には適しません。(体重をかけすぎるなどにより、かえって肩や手を痛めることがあるため。)また購入後、次のような状態になった場合はすぐ使用を停止してください。

- ①杖なしでは歩行できない方。(手すりにつかまらなければ歩行できない方や、介助者がいなければ歩行できない方の使用を含みます。)
- ②リハビリ中などのように、体重の一部を支えないと歩行できない方。 (医師などの指導のもとでの使用は含みません。)

テイコブ伸縮ステッキ(首細) 取扱説明書

この度は、弊社製品をお買いあげいただきましてありがとうございます。ご使用になる前に この取扱説明書をお読みになり、読み終わったあとは大切に保管してください。

福祉用具総合メーカー



林式会社 空和製化所

〒590-0982 大阪府堺市堺区海山町3丁159番地1 【カスタマーサポート】10時~17時(土・日・祝日を除く)



http://www.tacaof.co.jp



3

MADE IN TAIWAN